


## Instrukcja montażu mat przerostowych

### MONTAŻ

- Oczyszczyć powierzchnię pod maty, trawę krótko przyciąć
- Oznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty
- Maty przerostowe mają wymiary 150×100 cm. Należy zaplanować rozkład mat tak, aby uniknąć niepotrzebnych cięć materiału
- Przed położeniem mat przerostowych należy wyrównać teren uzupełniając ewentualne wgłębienia gruntu ziemią
- Na przygotowany teren należy zasiać trawę
- Na miękkim, piaszczystym lub błotnistym terenie zaleca się wyłożyć siatkę poziomującą
- Należy ułożyć maty przerostowe na oznaczonej wcześniej powierzchni. W razie potrzeby przyciąć krawędzie maty
- Maty należy połączyć za pomocą opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdłuż krawędzi maty. Odstające końcówki opasek przyciąć lub schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek
- Obrzeża: odwinąć krawędź maty (ok. 15 cm) – następnie wykopać wgłębienie na głębokość ok. 5 cm. (Rys. 1)
- Odwinąć krawędź maty z powrotem na miejsce i przytwierdzić za pomocą szpilki. (Rys. 2)

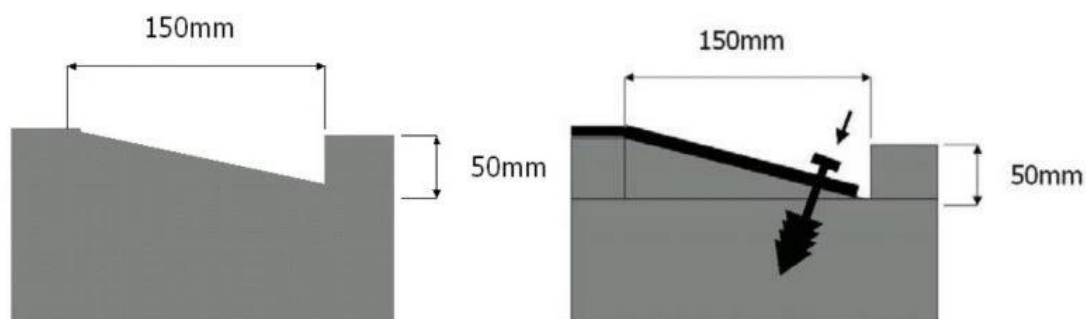

Rys. 1.

Rys. 2

- Należy użyć szpilek na rogach oraz w połowie szerokości każdej maty przerostowej
- Przysypać zewnętrzne krawędzie mat ziemią dla wyrównania powierzchni i ukrycia krawędzi. Zasieć trawę
- Upewnić się, że krawędzie mat są solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane szpilki mogą, w razie potrzeby, posłużyć do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu

## WYMAGANE NARZĘDZIA

- Rękawice – do przenoszenia i układania mat
- Nóż lub nożyce do cięcia – do przycinania mat i resztek opasek zaciskowych
- Gumowy młotek – do wbijania szpilek

## PIEŁĘGNACJA

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas koszenia trawy. Należy upewnić się, że ostrza kosiarki są uniesiona podczas wchodzenia i schodzenia z powierzchni wyłożonej matami